Docu Centre 401/351/251シリーズ Docu Print 401

201H エミュレーション設定ガイド

THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX

「NetWare」は、Novell, Inc.の登録商標です。 その他の製品名、フォント名および会社名は各社の登録商標または商標です。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

はじめに

このたびは、富士ゼロックスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 この取扱説明書は、DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401の201Hエミュレーショ ンについて記載しております。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、本書をお読みください。

2001年12月 富士ゼロックス株式会社

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成丸ゴシック体™W4は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

目 次

はじめに

目次

マニュアル体系について

本書の読み方

第1章	エミュレーションを使用するには	
1.1	エミュレーションについて	
1.2	フォントについて	4
1.3	排出機能について	5
1.4	その他の印刷機能	8
第 2章	201H モードの設定	
2.1	モードメニューについて	ニュー10
2.2	201Hモードメニューの設定	12
2.3	201Hモード設定リストについて	22
第3章	201H モード関連資料	
3.1	仨 家值—警 夫	24

索	引		34
	3.3	リセット時の状態一覧	33
	3.2	用紙サイズと印字可能桁数	29

マニュアル体系について

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401のマニュアルの種類と概要について説明します。

マニュアルの種類

この製品に関して、次の種類のマニュアルを用意しています。

本体同梱マニュアル

プリンター本体に取扱説明書が同梱されています。この取扱説明書では、設置、設定/操作方法などを説明しています。

CentreWareのCD-ROM内のPDF/Docuworks文書マニュアル

同梱のCD-ROM内に、本プリンターをエミュレーションモードで使用する方法を説明している、PDF/Docuworks文書のマニュアルが入っています。

CentreWareのCD-ROM内のマニュアル(HTML形式)

同梱のCD-ROM内に、本プリンターをネットワークプリンターとして使用する方法を 説明している、HTML形式のマニュアルが入っています。

オプション製品同梱マニュアル

プリンター本体のほかに、専用の別売品を用意しています。このプリンター専用の別売品には、設置手順書が同梱されています。

設置手順書では、オプション製品の取り付け手順を説明しています。

商品マニュアル

マニュアル単体で製品となっているものがあります。これを商品マニュアルと呼びます。リファレンスマニュアル(ART 対応)などがあります。

商品マニュアルは、本体やオプション製品には同梱されません。必要に応じてマニュアルだけを購入してください。

商品マニュアルでは、プリンター(プロッター)制御言語のコマンドや、ソフトウェアのインストール手順などを説明しています。

本書の読み方

ここでは、本書の対象読者、マニュアルの種類、本書の構成について説明します。

前提知識

本書は、エミュレーション(201H)を使ってプリンターを使用する時に読んでいただき たいマニュアルです。

本書の内容は、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』または『DocuPrint 401取扱説明書』と、お使いのパーソナルコンピューターの環境やネットワーク環境の基本的な知識があり、理解されていることを前提に説明しています。お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューター、オペレーティングシステム、ネットワークシステムに付属の説明書をお読みください。

本書の構成

本書の各章の内容は次のとおりです。

第1章 エミュレーションを使用するには

対応している201Hエミュレーションについて説明しています。

第2章 201Hモードの設定

対応している201Hエミュレーションモードを使用するときの、プリンターの設定について説明しています。

第3章 201Hモード関連資料

201Hエミュレーションモードを利用するときに参考になる情報を記載しています。倍率値一覧表、用紙サイズと印字可能桁数、リセット時の状態一覧について説明しています。

本書の表記

本文中では、説明する内容によって、次の用語を使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。

「補足」 補足事項を記述しています。

| 参照| 参照先を記述しています。

本文中の「ホスト装置」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。

章

エミュレーションを使用 するには

1.1	エミュ	レーションについて2
	1.1.1	エミュレーションモード2
	1.1.2	ホストインターフェイスとエミュレーション2
	1.1.3	プリント言語の切り替え3
	1.1.4	モードメニュー画面 3
1.2	フォン	トについて4
	1.2.1	使用できるフォント
	1.2.2	ユーザー定義文字(外字) 4
	1.2.3	フォントキャッシュ 4
1.3	排出機能	能について5
	1.3.1	残ったデータを強制排出する場合5
	1.3.2	プリンター内のすべてのジョブを排出する場合6
1.4	その他の	カ印刷機能8
	1.4.1	Nアップ 8
	1.4.2	フォームオーバーレイ8
	1.4.3	パーコード 8

1.1 エミュレーションについて

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401で使用できるプリント言語の201Hエミュレーションについて説明します。

このとき、このデータはある規則(文法)に従ったデータになっています。DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401では、この規則(文法)をプリント言語といいます。

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、他のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類することができます。なお、他のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることをエミュレートするといいます。

1.1.1 エミュレーションモード

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401をエミュレーションモードにします。DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の201Hエミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

エミュレーションモード	エミュレートするプリンター
201Hエミュレーションモード(201Hモード)	PC-PR201H2

1.1.2 ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語 に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- パラレルポート
- NetWareポート
- lpdポート
- SMBポート
- IPPポート

1.1.3 プリント言語の切り替え

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の切り替えができるようになっています。対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

●●● コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401は、コマンドを受け取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

●●● 自動切り替え


ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

●●● インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データを受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語を切り替えます。

1.1.4 モードメニュー画面

エミュレーションの201Hモード固有の項目を設定する画面です。モードメニュー画面を表示するには、〒-ドを押してください。次のようになります。

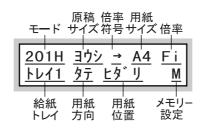

参照

モードメニュー画面については、「第2章 201Hモードの設定」を参照してください。

19 フォントについて

ここでは、201Hエミュレーションから使用できるフォントについて説明します。

1.2.1 使用できるフォント

201Hエミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。

@@@ アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントは、次のとおりです。

和文

- 平成明朝体W3
- 平成角ゴシック体W5

欧文

- ローマン
- サンセリフ

1.2.2 ユーザー定義文字(外字)

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401では、ユーザー定義文字(外字)を使用できます。ユーザー定義文字は、メモリーにしか格納できません。このため、電源を切ると、消去されてしまいます。ただし、内蔵増設ハードディスク装置を装着すると、ユーザー定義文字はハードディスクに格納されるため、電源を切っても保持されます。内蔵増設ハードディスク装置に登録できるユーザー定義文字の容量は、メモリー格納時と同じ容量です。

ユーザー定義文字を格納するメモリーの容量は、その他のユーザー定義データの容量 と合わせた値を、操作パネルから設定できます。この値は、電源を切っても保持され ます。

ユーザー定義文字は、ビットマップフォントとして登録します。ユーザー定義文字は、 各プリント言語の間で共有できません。

1.2.3 フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビットマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後のビットマップ形式のデータを、メモリーに保存しておきます。これをフォントキャッシュといいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをした りすると、消えます。

フォントキャッシュのためのメモリー容量は、操作パネルから設定することができます。この値は、電源を切っても保持されます。

排出機能について

排出について説明します。 排出には、次の2種類があります。

- 残ったデータを強制排出する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1.3.1参照)
- プリンター内のすべてのジョブを排出する場合・・・・・・・・・(1.3.2参照)

残ったデータを強制排出する場合 1.3.1

201Hエミュレーションモードでは、1ページ分のデータがすべてそろうまでデータは 排出されません。データの最後がページの途中で終了してしまうと、「自動排出時間」 で設定されている時間が経過するまで次のデータ待ちとなり、ディスプレイにはデー タマチデス】が表示されます。

強制排出は、このようなときに自動排出時間を待たず、プリンター内のデータを強制 的に印刷する操作です。

操作手順は次のとおりです。

補足

パラレルインターフェイスの場合、ディスプレイに【データマチデス】が表示されているとき、 次のジョブを送信すると正常に印刷されない場合があります。


次のジョブは、強制排出後または自動排出時間の経過後、送信してください。

参照

自動排出時間については、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』また は『DocuPrint 401取扱説明書』を参照してください。

します。

印刷が開始されます。

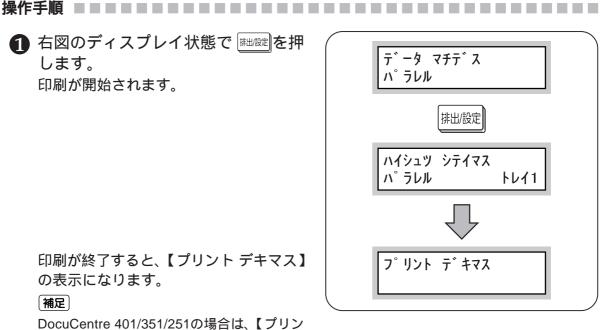

印刷が終了すると、【プリント デキマス】 の表示になります。

DocuCentre 401/351/251の場合は、【プリン ト/ソウシン デキマス]の表示になります。

プリントモードシテイが【Auto】の場合、「データ マチデス」と表示されないため、強制排出でき ません。

1.3.2 プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターに受信されているすべてのジョブを実行して印刷します。 この操作によって、データの受信を中断し、バッファを空の状態にすることができます。 次に手順を説明します。


参照

プリンター内のすべてのジョブを消去する方法もあります。消去する方法については、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』または『DocuPrint 401取扱説明書』を参照してください。


ポーズ状態になります。

補足

ボーズを押すと、プリンターは自動的にデータの受信ができない状態となります。

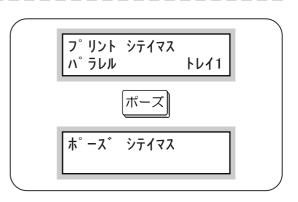

理験を押します。印刷が開始されます。

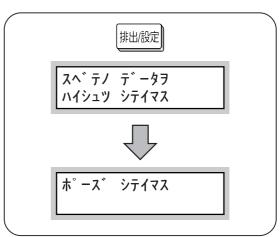

すべてのジョブを実行して印刷すると、
【ポーズシテイマス】の表示になります。

補足

パラレルインターフェイスの場合、手順 ●の

ボース を押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。 この場合、それ以降のデータは ☆☆☆ を押したあと、新しいジョブとして認識され、手順 ③ のポーズ解除後、新しいジョブとして処理されます。 3 ボーズを押します。【プリント デキマス 】の表示になります。

補足

ここでのポーズ解除後、上記の新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニューのプリントモード指定で【AUTO】が設定されているとき、正常に印刷されない場合があります。



1.4

その他の印刷機能

201Hエミュレーションモードで使用できる、いくつかのDocuCentre 401/351/251および DocuPrint 401の印刷機能について説明します。

1.4.1 Nアップ

Nアップは、複数ページを縮小して、1枚の用紙に印刷する機能です。 Nアップは、201Hモードのエミュレーションモードで利用できます。201Hモードで は、2アップを利用できます。

1.4.2 フォームオーバーレイ

201Hモードでは、あらかじめフォームをプリンターに登録しておき、プリントデータに合成して印刷できます。

操作パネルから、合成するフォームを指定できます。

1.4.3 **バーコード**

201Hモードでは、バーコードを利用できます。利用できるバーコード規格は、次のとおりです。

- JANコード
- CODE39
- CODABAR
- Industrial 2 of 5
- Matrix 2 of 5
- Interleaved 2 of 5



201Hモードの設定


2.1	モード	メニューについて10
	2.1.1	DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401の
		メニュー10
	2.1.2	モードメニューについて11
2.2	201H₹	ドメニューの設定12
	2.2.1	201H設定項目一覧 12
	2.2.2	201Hモードメニューの設定方法 20
2.3	201H₹	ド設定リストについて 22
	2.3.1	201Hモード設定リスト 22
	2.3.2	プリント方法 22

モードメニューについて

メニューの種類およびエミュレーションモードメニューの階層について説明します。

DocuCentre 401/351/251およびDocuPrint 401のメニュー 2.1.1

メニューには、エミュレーション関連を設定する「モードメニュー」と、エミュレーショ ン以外のプリンターの機能を設定する「共通メニュー」があります。

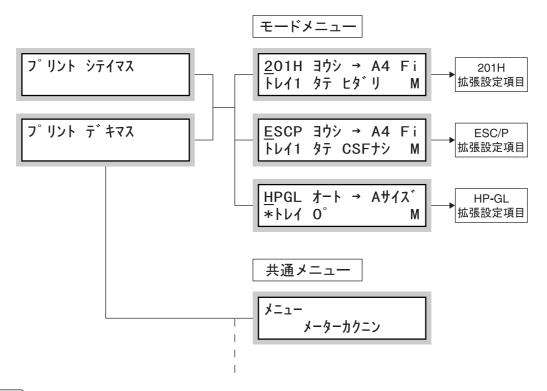

[補足]

- DocuCentre 401/351/251では、【プリント/ソウシンデキマス】と表示されます。
- DocuCentre 401/351/251では、【メーターカクニン】は表示されません。

2.1.2 **モードメニューについて**

モードメニューは、201H、ESC/P、HP-GLで構成されています。 エミュレーションご とに固有な設定をするためのメニューです。


モードメニューの設定内容を印刷中に変更することができます。この場合、変更され た設定は、次のジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

• モードメニュー>区分>メニュー項目>項目>候補値

補足

- 項目のないメニュー項目もあります。
- 項目は「項目1」「項目2」「項目3」に分けられる場合があります。(以降、とくに断らないかぎり 「項目」と呼びます。)

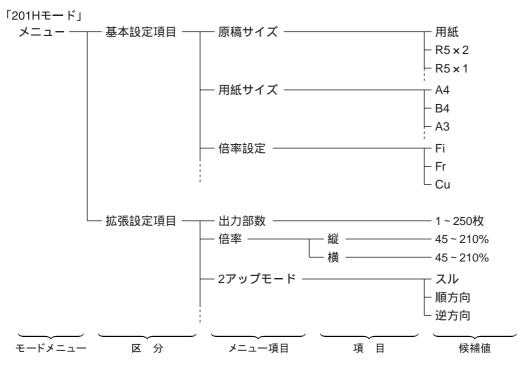

上記の図は、201Hモードメニューの階層の一部を表したものです。

●●● 基本設定項目

基本設定項目は、原稿や用紙のサイズ、倍率など、モードメニューを選択したときに 最初に表示される項目です。

●●● 拡張設定項目

拡張設定項目は、エミュレーション特有の条件をさらに細かく設定する項目です。

201Hモードメニューで設定できる項目および操作は、「2.2 201Hモードメニューの設定 を参 照してください。

201Hモードメニューの設定

この節では、モードメニューで設定できる項目とその操作方法について説明します。

2.2.1 201H設定項目一覧

モードメニューで設定できる項目について、モードごとに説明します。

基本設定項目

原稿サイズ *補足(1)(2)

ホスト装置で作成された原稿のサイズを設定します。

候補値は次のとおりです。

【ヨウシ】(初期値)

「用紙サイズ」で指定したサイズと同じサイズになります。

【R5×2】連続紙15×12 印字保証桁 136桁/72行)

【R5×1】連続紙15×11 印字保証桁 136桁/66行)

【RO×2】連続紙10×12 印字保証桁 80桁/72行)

【RO×1】連続紙10×11 印字保証桁 80桁/66行)

【PC】はがき)【LT】レター)【GG】ガバメントリーガル)【LG】リーガル)

【DL】ダブルレター) 【A5】 【B5】 【A4】 【B4】 【A3】

用紙サイズ *注記(1)、*補足(2)(3)

出力する用紙のサイズを設定します。設定できる用紙はカット紙のみです。

候補値は次のとおりです。トレイ1の用紙サイズが初期値となります。

【A4】【B4】【A3】【PC】はがき)【LT】レター)【GG】ガバメントリーガル) 【LG】、リーガル)【DL】ダブルレター)【A5】【B5】

倍率 *注記(2)、*補足(4)

原稿を印字する倍率を設定します。候補値は次のとおりです。

【Fi】初期値)

固定倍率で印字します。

固定倍率とは、設定されている「原稿サイズ」と「用紙サイズ」から自動算出される倍率のことで、原稿サイズの印字エリアが用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。このため、原稿サイズと用紙サイズが同じであれば100%(等倍)印字となります。また、2アップが設定されている場合には、2枚分の原稿サイズが1枚の用紙サイズの印字エリアに収まるように印字されます。

[Fr]

任意倍率で印字します。

任意倍率とは、拡張設定項目 > 「倍率(任意倍率)」で設定される倍率のことです。倍率の基準値は 印字エリアの左上です。これは文字、イメージ、グラフィックスすべてにおける基準点になります。 【 Cu 】

カット紙全面領域が印字エリアに印字されます。

カット紙全面とは、設定されている「原稿サイズ」と「用紙サイズ」から自動算出される倍率のことで、設定されている原稿サイズの物理的な紙の大きさが用紙サイズの印字エリアに収まるよう印字されます。

給紙トレイ *注記(3)、*補足(5)(12)

用紙を給紙するトレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

【*トレイ】

「用紙サイズ」で設定した用紙がセットされている用紙トレイを探し出し、そこから自動給紙します。ただし、【テザシ】「手差しトレイ」は自動給紙の対象になりません。

【トレイ1】初期値)

【トレイ2】

【トレイ3】

【トレイ4】

【テザシ】

手差しトレイから給紙します。このとき、手差しトレイにば 用紙サイズ」で指定したサイズの用紙をセットしてください。

用紙方向 *補足(1)(6)

印刷する用紙方向を設定します。

候補値は次のとおりです。

【タテ】初期値)

用紙を縦長に使用して印刷します。

用紙を横長に使用して印刷します。

用紙位置 *補足(1)

「原稿サイズ」でカット紙が選択されている場合の、用紙位置およびシートフィーダー設定の有無 を設定します。

候補値は次のとおりです。

【ヒダリ】(初期値)

シートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を1桁めに設定します。

【Sチュウオウ】

シートフィーダー設定をありにし、印字する文字を68桁めと69桁めの中央に設定します。 【チュウオウ】

シートフィーダー設定をなしにし、印字する文字を68桁めと69桁めの中央に設定します。 【Sヒダリ】

シートフィーダー設定をありにし、印字する文字を1桁めに設定します。

メモリー設定 *注記(4)

NVメモリー $(No.01 \sim 05)$ に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

立ち上げメモリ

立ち上げメモリーとは、あらかじめ「メモリ登録」で登録しておいたNVメモリー($No.01 \sim 05$)を電源投入時、システムリセット時、PDLリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出すNVメモリーのNo.を設定します。

初期値は【No.00コウジョウ】で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

メモリ呼び出し

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーのNo.を設定します。

初期値は【No.00コウジョウ】で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。 次ページへ

メモリー設定 *注記(4)

前ページより

メモリ登録

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶しているROMと、ユーザーが設定内容を保存することができるNVメモリー(No.01~No.05)があります。

メモリー登録では、NVメモリー($No.01 \sim No.05$)にあらかじめ設定した各モードメニューの各種設定内容をひとまとめにし、登録します。

登録しておくことによって、各モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入 時に、毎回同じ設定を繰り返す必要がなくなります。

登録した設定内容は、NVメモリーの初期化またはメモリー削除を行うまで保持されます。

メモリ削除

NVメモリーに登録した設定内容を削除します。

ここでは、削除するメモリーのNo.(No.01~No.05)を設定します。

拡張設定項目

出力部数 *注記(5)、*補足(7)

出力する部数を設定します。

設定できる範囲は、1(初期値)~250枚です。

倍率(任意倍率) *注記(2)、*補足(7)

任意の倍率値を設定します。縦および横について、それぞれ独立して $45 \sim 210\%$ の間で1%単位に設定できます。

初期値は100%です。

2アップモード *注記(6)

2アップ印字をするか、1ページごとに印字するかを設定します。

2アップとは、2ページ分のデータを1ページに印字する機能です。

用紙方向によって上下または左右のいずれかに印字されます。

候補値は次のとおりです。

【シナイ】初期値)

2アップ印字を行いません。

【ジュンホウコウ】

2アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の左側、または上側に印字します。 【ギャクホウコウ】

2アップ印字を行います。最初に受信したページを用紙の右側、または下側に印字します。

排出先トレイ *注記(9)

用紙の排出先を設定します。

この項目は、両面印刷モジュールまたはメールボックスが装着されているとき表示されます。 候補値は次のとおりです。

【センタートレイ】初期値)

片面印刷時は印刷面を下にして出力します。

【サイドトレイ】

片面印刷時は印刷面を上にして出力します。

【メールボックス×ビン】

片面印刷時はメールボックスの指定したビンに、印刷面を下にして出力します。

次ページへ

排出先トレイ *注記(9)

前ページより

【スタッカートレイ×ピン】

片面印刷時はスタッカートレイの指定したビンに、印刷面を下にして出力します。

両面

両面印刷を設定します。

この項目は、両面ユニットを装着している場合に表示されます。

候補値は次のとおりです。

【シナイ】初期値)

両面印刷を行いません。

【ヒダリトジ】

左右開きになるように印刷します。

【ウエトジ】

上下開きになるように印刷します。

フォント *注記(11)、*参照(1)

2バイト系文字(漢字)の書体を明朝体(初期値)、ゴシック体の中から設定します。なお、2バ イト系半角文字もこの書体が適用されます。

英数字書体

1バイト系文字(ANK)の書体をローマン(初期値)、サンセリフの中から設定します。

位置補正 *補足(7)(8)

データをプリントする位置を縦または横方向に移動し、余白の位置を変える機能です。 上下左右方向ともに - 250~250mmまで1mm単位で設定できます。

罫線

2パイト系罫線の印字方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

【イメージ】初期値)

2バイト系罫線をイメージで印刷します。

罫線とイメージデータのずれがなくなります。

【フォント】

2パイト系罫線をプリンター内蔵のフォントで印刷します。

選択した書体と統一した罫線が印字されます。

印字制御

白紙排出 *補足(9)

改ページだけのデータのように、プリントするデータがまったくない場合に、白紙を排出す るかしないかを設定します。

工場出荷時は、白紙を排出しないように設定されています。

次ページへ

印字制御

前ページより

印字桁範囲 *注記(10)

右マージンの位置を拡張することができます。

候補値は次のとおりです。

【ヒョウジュン】初期値)

右マージン位置を10cpiで136桁位置に設定します。

【カクチョウ】

印字倍率の設定により、10cpiで136桁位置の右側に余白がある場合に右マージン位置を拡張し、その領域にも印字します。

イメージエンハンスメント

イメージエンハンスメントを行うか行わないかを設定します。

イメージエンハンスメントとは、白黒の境めを滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解 像度を高める機能です。

候補値は次のとおりです。

【ON】(初期値)

イメージエンハンスメント機能を使用して印刷します。

[OFF]

イメージエンハンスメント機能を使用しないで印刷します。

解像度 *注記(8)

印刷時の解像度を600dpi(初期値)か400dpiに設定します。

201Hスイッチ

国別文字

使用する文字を日本(初期値)、アメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの中から設定します。

自動改行

右マージン位置を超えたときの自動改行の動作を設定します。

【CR/LF】初期值)

印字復帰後に改行を行います。

[CR]

印字復帰だけを行います。

印字指令

印字指令のコマンドを設定します。

【CR】初期値)

印字指令のコマンドをCRのみとします。

【スペテ】

印字指令のコマンドをCR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC bとします。

参照

印字指令のコマンドについては、商品マニュアルの『リファレンスマニュアル(PC-PR201H2対応)』を参照してください。

CRの機能

CRコマンド受信時の動作を設定します。

【フッキ】初期値)

印字復帰だけを行います。

次ページへ

201Hスイッチ

前ページより

【フッキカイギョウ】

印字復帰し、直後に改行を行います。

0の字体

数字0(ゼロ)の字体を設定します。

【0】初期值)

普通の字体を設定します。

斜線のついた字体を設定します。

グラフィックドット数 *注記(8)

ドット対応のグラフィックドット数の種類をネイティブ(初期値)かコピーに設定します。

補足

この設定は、8ビットドットイメージ印字コマンドの印字結果に影響します。8ビットドットイメージ印字 コマンドについては、商品マニュアルの『リファレンスマニュアル(PC-PR201H2対応)』を参照してください。

データのビットサイズを8ビット(初期値)か7ビットに設定します。

ページ長 *注記(8)

1ページの長さ(印字エリア)を11インチ(初期値)か12インチに設定します。

拡張子指定 *補足(10)

指定した拡張子を有効にするかどうかを設定します。有効にすると、テキストコードで制御でき るようになります。

初期値は無効です。

拡張子 *補足(10)

テキストコードで制御できるようにしたい場合は、拡張コマンドの拡張子(先頭2バイト)を指定 します。有効コードは0x21~0x7Eです。

初期値は&%です。

フォーム合成 *注記(11)(12)

登録されているフォーム名(No.01~64)を選択することによって、常にフォーム合成を行いま す。初期値は、【シナイ】です。

PDL**リセット *注記(13)、*補足(11)、*参照(2)**

エミュレーションモードごとに個別のリセット処理を行います。

リセット処理を行ったエミュレーションモードメニューの設定内容は 立ち上げメモリー」の値と なります。

初期値は、リセット処理を行わないよう【シナイ】に設定されています。

- *注記(1) 「給紙トレイ」で【*トレイ】を設定している場合、「用紙サイズ」で【PC】を設定できません。
 - 「給紙トレイ」で【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを指定しているとき「用紙サイズ」の設 定はできません。
 - 「給紙トレイ」で【テザシ】を設定すると、両面印刷の設定が無效【シナイ】)に変更されま す。

- (2) 拡張設定項目 > 「倍率(任意倍率)」で設定すると、自動的に【Fr】に変更されます。
- (3) ●【トレイ1】~【トレイ4】を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙サイズとなるため、「用紙サイズ」の設定はできません。

 - •【テザシ】を設定した場合、サイズの違いが確認されると操作パネルに指定用紙サイズの要求メッセージが出ます。
 - 手差しトレイから給紙した場合は、メールボックス機能は使用できません。
 - ●【トレイ2】~【トレイ4】は、トレイ2~4を装着していないと表示されません。
- (4) メモリーに設定内容が登録されていない場合、【No.01】~【No.05】は表示されません。
- (5) ホスト装置から出力部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷 後、操作パネルの設定もその値に書き換えられます。
 - NetWare、Ipdポートから指定された部数は、印刷後、操作パネルへの書き換えは行われません。
- (6)「用紙方向」で【ヨコ】を指定している場合、【ジュンホウコウ】と【ギャクホウコウ】のどちらを設定しても同じ結果となります。
- (7) 手差しトレイから給紙された用紙で両面印刷することはできません。「給紙トレイ」で【テザシ】を設定しても両面印刷を設定すると自動的に【トレイ1】に変更されてしまいます。
- (8) 両面印刷を指定して次の設定をした場合、ページバッファの容量不足が原因で設定と異なる印刷結果となることがあります。

「用紙サイズ」:【A3】「解像度」:【600dpi】を設定した場合 原稿の内容によりジョブが中止されるか、以下のいずれかの方法で印刷されます。

- 用紙サイズ: A3 解像度:600dpi 片面
- 用紙サイズ: A3 解像度:400dpi 両面
- 用紙サイズ: A3 解像度:400dpi 片面

「用紙サイズ」:【A3】が解像度」:【400dpi】を設定した場合 原稿の内容によりジョブが中止されるか、以下の方法で印刷されます。

● 用紙サイズ: A3 解像度: 400dpi 片面

上記のような場合には、使用していないポートの状態を停止にするか、増設RAMモジュールを取り付けてページバッファの容量を増やしてください。

なお、ページバッファの容量はプリンター設定リストで確認できます。

- (9) オフセットキャッチ機能を使用したときは、排出先は【センタートレイ】となります。オフセットキャッチ機能については、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』または『DocuPrint 401取扱説明書』を参照してください。
- (10) 印字桁範囲を【カクチョウ】から【ヒョウジュン】に設定変更した場合は、左右マージン値が初期化されます。
 - コマンドで右マージン位置が設定された場合は、その位置が右端となります。
- (11)本設定は、初期値を選択する機能のため、拡張コマンドが送られてきた場合には反映されません。
- (12) フォームを選択したあと、フォームが削除された場合でも、そのフォーム名が表示されています。なお、上下キーでフォーム選択を行ったあとは、表示されません。この場合は【シナイ】を選択していることになります。
 - フォームがまったく登録されていない状態で、フォーム合成を選択した場合は、「フォーム トウロク アリマセン」というメッセージが表示されます。


- (13)処理中のジョブに対してPDLリセットを行った場合、そのジョブの処理は中止されデータ は消去されます。
- *補足(1)「原稿サイズ」で連続紙を選択した場合、「用紙方向」「用紙位置」の設定はできません。
 - (2)「倍率」で【Fi】または【Cu】が設定されている場合、「原稿サイズ」と「用紙サイズ」の組み合わせで倍率が自動設定されます。ただし、45~210%に収まらない倍率値となった場合、倍率符号が【?】となることがあります。このとき、原稿は自動拡張/縮小されず等倍で印刷されます。また、2アップモードが設定されている場合は、「原稿サイズ」と「用紙サイズの1/2」の組み合わせで倍率が自動設定されます。
 - (3) 次のようなとき、候補値として【**】が表示されます。
 - ●「給紙トレイ」で【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつそのトレイに用紙カセットが装着されていないとき
 - 「給紙トレイ」で【トレイ1】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつその用紙トレイに故障が発生したとき
 - ●「給紙トレイ」で【トレイ2】~【トレイ4】のどれかを指定し、かつそのトレイにA5用紙が セットされているとき
 - (4)「原稿サイズ」で連続紙が設定されている場合、【Fi】と【Cu】は同じ印字結果となります。
 - (5) 【*トレイ】を選択した場合、同じサイズの用紙が同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、トレイ1 トレイ2 トレイ3 トレイ4の順に給紙されます。 DocuCentre 401/351/251ではトレイ4が、DocuPrint 401ではトレイ2~4が、オプションです。
 - (6) ここで設定する用紙の方向は、トレイ内の用紙のセットの方向には影響しません。
 - (7) ▲または ▼ で候補値を変更するとき、キーを押し続けることにより連続的に表示を 変えることができます。また、 ▲ と ▼ を同時に押すと、初期値に戻ります。
 - (8) 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。 また、位置補正により印字エリアを超えたデータは、印字されません。
 - (9) ●【シナイ】に設定した場合でも、外字で作成されたスペースや、白だけのイメージデータ のときは白紙が排出されます。
 - •【シナイ】が設定され、2アップ印刷または両面印刷の指示がされている場合、白紙となるページはスキップして処理します。
 - (10)拡張コマンドは、先頭に拡張子、次にコマンド判別データ、そして必要であればパラメーターデータが続くという形式になっています。拡張子とは、拡張コマンドの先頭2バイト(16進数で1BHであるESCとそれに続く;(セミコロン=3BH))のことです。
 - (11) ●【スル】を設定後、 ^{モート}を押すまでにPDLリセットを行うエミュレーションモードのメニュー設定を行っても、その設定内容は反映されません。
 - リセット処理後の候補値は【シナイ】に戻ります。
 - (12) DocuCentre 401/351/251ではトレイ4が、DocuPrint 401ではトレイ2~4が、オプションです。
- *参照(1) フォントについてば 1.2 フォントについて」を参照してください。
 - (2) リセット処理の内容一覧についてはモードの関連資料を参照してください。

2.2.2 201Hモードメニューの設定方法

モードメニューの設定方法は、基本設定項目と拡張設定項目に分けて説明します。

●●● 基本設定項目


モードメニュー(基本設定項目)の設定方法について、201Hモードの原稿サイズをA3サイズに設定する場合を例にとって説明します。

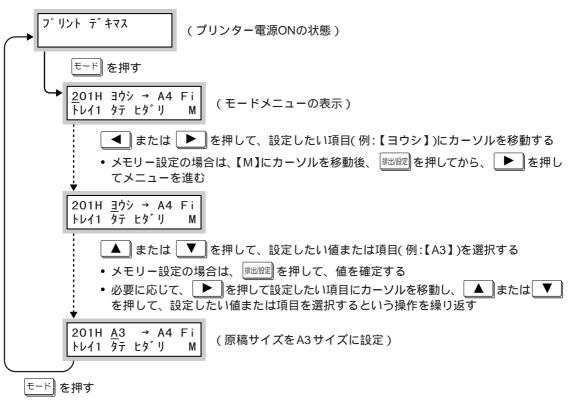

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

●●● 拡張設定項目

モードメニュー(拡張設定項目)の設定方法について、201HモードのイメージエンハンスをOFFに設定する場合を例にとって説明します。

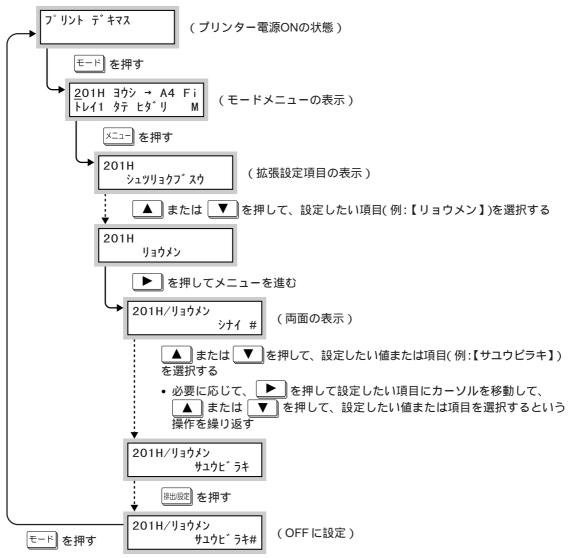

(電源ONの状態に戻ります。データ受信可能です。)

2.3 201H モード設定リストについて

201Hモードでの項目の設定値を、設定リストで確認できます。ここでは、201Hモード設定 リストについて説明します。

2.3.1 201Hモード設定リスト

201Hモードでの設定リストには、以下の項目が記載されています。

• PR201H設定リスト



補足

その他のリスト/レポートについては、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』または『DocuPrint 401取扱説明書』を参照してください。

2.3.2 プリント方法

リスト/レポートの印刷方法は、『DocuCentre 401/351/251シリーズ取扱説明書(プリンター編)』または『DocuPrint 401取扱説明書』を参照してください。



201Hモード関連資料

3.1	倍率値一覧表	24
3.2	用紙サイズと印字可能桁数	29
3.3	リセット時の状態一覧	33

倍率值一覧表

●●● 固定倍率値

原稿サイズ	用紙サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	はがき	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
4.0	長辺	100	86	70	60	49	100	103	84	78	66
A3	短辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
B4	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
D4	短辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
۸.4	長辺	143	123	100	86	70	48	147	120	112	94
A4	短辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
DE	長辺	164	143	116	100	81	56	171	140	130	109
B5	短辺	164	143	116	100	80	53	156	120	120	120
٨٥	長辺	204	177	143	123	100	69	210	172	160	135
A5 -	短辺	207	178	145	124	100	65	195	149	149	149
はがき	長辺	100	100	100	178	145	100	100	100	100	100
19/1, G	短辺	100	100	100	190	153	100	100	100	100	100
44 47(DL)	長辺	97	84	68	59	48	100	100	82	76	64
11 x 17(DL)	短辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
8.5 × 14(LG)	長辺	119	102	83	72	58	100	122	100	93	78
8.5 X 14(LG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
0 E 12 CC \	長辺	128	111	90	77	63	100	132	108	100	84
8.5 × 13(GG)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100
0.5 14(1.7.)	長辺	152	131	106	92	74	100	156	128	119	100
8.5 × 11(LT)	短辺	139	120	97	84	67	100	131	100	100	100

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

●●● 固定倍率値(2アップ指定時)

原稿サイズ	用紙サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	はがき/2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
A3	長辺	70	60	49	100	100	100	66	50	50	50
A3	短辺	70	60	48	100	100	100	72	59	54	45
B4	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
D4	短辺	81	70	56	48	100	100	83	68	63	53
A4	長辺	100	86	70	60	48	100	94	72	72	72
A4	短辺	100	86	69	59	48	100	103	84	78	65
B5	長辺	116	100	81	70	56	100	109	83	83	83
D0	短辺	116	100	80	69	55	100	120	98	90	76
٨Ε	長辺	143	123	100	86	69	45	135	103	103	103
A5	短辺	145	124	100	86	69	47	149	121	112	94
はがき	長辺	100	178	145	124	100	65	100	149	149	149
19/1,5	短辺	100	190	153	131	105	71	100	185	172	144
44 47/ DL)	長辺	68	59	48	100	100	100	64	49	49	49
11×17(DL)	短辺	74	64	51	100	100	100	77	62	58	48
0.54.(1.0.)	長辺	83	72	58	50	100	100	78	60	60	60
8.5 × 14(LG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
0.540(.00.)	長辺	90	77	63	54	100	100	84	64	64	64
8.5 × 13(GG)	短辺	97	84	67	57	100	100	100	82	75	63
0.544(1.7.)	長辺	106	92	74	64	51	100	100	77	77	77
8.5 × 11(LT)	短辺	97	84	67	57	46	100	100	82	75	63

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

●●● カット紙全面倍率値

原稿サイズ	用紙サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	はがき	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
A3	長辺	98	85	69	59	48	100	101	83	77	64
A3	短辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
B4	長辺	113	98	79	68	55	100	116	95	88	74
Б4	短辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
A4	長辺	138	120	97	84	68	100	142	117	108	91
A4	短辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
B5	長辺	160	138	112	97	78	54	165	135	125	105
ВЭ	短辺	158	136	110	95	76	50	149	114	114	114
٨Ε	長辺	196	169	137	118	96	66	201	165	153	129
A5	短辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
はがき	長辺	100	100	195	168	136	94	100	100	100	183
19/1, G	短辺	100	100	201	173	139	91	100	100	100	207
11 17(DL)	長辺	95	82	67	57	47	100	98	80	74	63
11 x 17(DL)	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
0.54.(1.0.)	長辺	116	100	81	70	57	100	119	98	90	76
8.5 × 14(LG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
0.512(.00.)	長辺	125	108	87	75	61	100	128	105	97	82
8.5 × 13(GG)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96
0.544(1.7.)	長辺	147	127	103	89	72	100	151	124	115	97
8.5 × 11(LT)	短辺	133	115	93	80	64	100	125	96	96	96

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

●●● カット紙全面倍率値(2アップ指定時)

原稿サイズ	用紙サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	はがき/2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
A3	長辺	69	59	48	100	100	100	64	49	49	100
A3	短辺	68	58	47	100	100	100	70	57	53	100
B4	長辺	79	68	55	48	100	100	74	57	57	57
D4	短辺	78	67	54	46	100	100	81	66	61	51
A4	長辺	97	84	68	58	47	100	91	70	70	70
A4	短辺	96	82	66	57	46	100	99	80	74	62
B5	長辺	112	97	78	67	54	100	105	81	81	81
D0	短辺	110	95	76	65	53	100	114	93	86	72
٨۶	長辺	137	118	96	82	66	100	129	99	99	99
A5	短辺	136	117	94	80	65	100	140	114	106	88
はがき	長辺	195	168	136	117	94	62	183	140	140	140
19/1, G	短辺	201	173	139	119	96	65	207	169	156	131
44 47(DL)	長辺	67	57	47	100	100	100	63	48	48	48
11×17(DL)	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
8.5 × 14(LG)	長辺	81	70	57	49	100	100	76	58	58	58
0.5 X 14(LG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
0.540(.00.)	長辺	87	75	61	52	100	100	82	63	63	63
8.5 × 13(GG)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61
0.5 14(1.7.)	長辺	103	89	72	62	100	100	97	74	74	74
8.5 × 11(LT)	短辺	93	80	64	55	100	100	96	78	72	61

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

●●● 連続紙全面倍率値

原稿サイズ	用紙サイズ	А3	B4	A4	B5	A5	はがき	11×17 (DL)	8.5×14 (LG)	8.5×13 (GG)	8.5×11 (LT)
4044"	長辺	147	127	103	89	72	50	151	124	115	97
10 × 11"	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
10 12"	長辺	135	117	95	81	66	46	139	114	105	89
10 × 12"	短辺	142	122	99	85	68	45	133	102	102	102
15 × 11"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
10 × 11	短辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
15 10"	長辺	119	103	83	72	58	100	122	100	93	78
15 × 12"	短辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68

単位:[%]

補足

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

●●● 連続紙倍率値(2アップ指定時)

原稿サイズ	用紙サイズ	A3/2	B4/2	A4/2	B5/2	A5/2	はがき/2	DL/2	LG/2	GG/2	LT/2
40 44 !!	長辺	103	89	72	62	50	100	97	74	74	74
10 × 11"	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
40 40"	長辺	95	81	66	57	46	100	89	68	68	68
10 × 12"	短辺	99	85	68	59	47	100	102	83	77	64
45 44 !!	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	60
15 × 11"	短辺	72	62	50	100	100	100	74	60	56	47
45 40"	長辺	83	72	58	100	100	100	78	60	60	100
15 x 12"	短辺	66	57	46	100	100	100	68	55	51	100

単位:[%]

- 長辺または短辺の倍率値が45~210%を超えた場合には、長辺と短辺の両方の倍率値は100% となります。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。

2 7 用紙サイズと印字可能桁数

●●● 左置き、シートフィーダー設定なしの場合

□ bof 11 2 →		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	1	113	89	1	161	60
B4	1	97	76	1	139	51
A4	1	79	60	1	113	40
B5	1	68	51	1	97	33
A5	1	54	40	1	79	25
はがき	1	35	29	1	54	18
DL(11×17)	1	106	92	1	166	56
LG(8.5 x 14)	1	81	74	1	136	41
GG(8.5 × 13)	1	81	68	1	126	41
LT(8.5 × 11)	1	81	56	1	106	41

●●● 左置き、シートフィーダー設定ありの場合

□ M 1 1 - 1		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	1	113	96	1	161	67
B4	1	97	83	1	139	58
A4	1	79	67	1	113	47
B5	1	68	58	1	97	40
A5	1	54	47	1	79	32
はがき	1	35	29	1	54	18
DL(11×17)	1	106	99	1	166	63
LG(8.5 x 14)	1	81	81	1	136	48
GG(8.5×13)	1	81	75	1	126	48
LT(8.5 × 11)	1	81	63	1	106	48

- 文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。
- 縦 / 横倍率はそれぞれ100%です。
- 印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。
- ハードウェアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

●●● 中央置き、シートフィーダー設定なしの場合

		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	13	112	89	1	148	60
B4	21	96	76	1	137	51
A4	30	78	60	13	112	40
B5	35	68	51	21	96	33
A5	42	54	40	30	78	25
はがき	48	35	29	48	54	18
DL(11 × 17)	16	106	92	1	151	56
LG(8.5×14)	29	80	74	1	136	41
GG(8.5×13)	29	80	68	6	126	41
LT(8.5 x 11)	29	80	56	16	106	41

●●● 中央置き、シートフィーダー設定ありの場合

		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	13	112	96	1	148	67
B4	21	96	83	1	137	58
A4	30	78	67	13	112	47
B5	35	68	58	21	96	40
A5	42	54	47	30	78	32
はがき	48	35	29	48	54	18
DL(11 × 17)	16	106	99	1	151	63
LG(8.5 x 14)	29	80	81	1	136	48
GG(8.5 × 13)	29	80	75	6	126	48
LT(8.5 × 11)	29	80	63	16	106	48

- ◆ 文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。
- 縦 / 横倍率はそれぞれ100%です。
- 印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- 中央置きの場合は、68桁めと69桁めが用紙の中央になります。このため、印字桁数が136桁 を超える場合(A3横置きなど)、左端が1桁めよりも左になります。この場合、開始桁は1桁め になります。1桁めよりも左側(0桁めや-1桁めなど)は印字できません。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。
- ハードウェアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

●●● 左置き、カット紙全面の場合

□ b# 11 2 - 2		縦置き		横置き			
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数	
A3	1	116	99	1	165	70	
B4	1	101	85	1	143	60	
A4	1	82	70	1	116	49	
B5	1	71	60	1	101	42	
A5	1	58	49	1	82	34	
はがき	1	39	34	1	58	23	
DL(11×17)	1	110	102	1	170	66	
LG(8.5 × 14)	1	85	84	1	140	51	
GG(8.5×13)	1	85	78	1	130	51	
LT(8.5 x 11)	1	85	66	1	110	51	

補足

● 文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。

●●● 中央置き、カット紙全面の場合

□ b⊄ 11		縦置き			横置き	
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
A3	11	116	99	1	164	70
B4	19	100	85	1	142	60
A4	28	82	70	11	116	49
B5	34	70	60	19	100	42
A5	40	58	49	28	82	34
はがき	46	39	34	46	58	23
DL(11×17)	14	110	102	1	170	66
LG(8.5 x 14)	27	84	84	1	140	51
GG(8.5 × 13)	27	84	78	4	130	51
LT(8.5 x 11)	27	84	66	14	110	51

- 文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。
- 印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- 中央置きの場合は、68桁めと69桁めが用紙の中央になります。このため、印字桁数が136桁を超える場合(A3横置きなど)、左端が1桁めよりも左になります。この場合、開始桁は1桁めになります。1桁めよりも左側(0桁めや-1桁めなど)は印字できません。
- DLはダブルレター、LGはリーガル、GGはガバメントリーガル、LTはレターサイズを表します。
- ハードウェアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

●●● 15インチ連続紙モード(横固定/左置き)の場合

田がサノブ	15×11			15 × 12		
用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
対応する 全用紙サイズ	1	136	66	1	136	72

補足

文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。

●●● 10インチ連続紙モード(縦固定/中央置き)の場合

田紅サノブ			15 × 11			15 × 12	
	用紙サイズ	印字開始桁	印字桁数	印字行数	印字開始桁	印字桁数	印字行数
	対応する 全用紙サイズ	29	80	66	29	80	72

- 文字ピッチ10CPI、行ピッチ6LPIを基準にした値です。
- 印字開始桁とは、用紙上のいちばん左に印字される文字の桁位置です。
- ハードウェアの構成によって使用できない用紙サイズもあります。

22 リセット時の状態一覧

ここでは、次のリセット処理によってモードメニュー項目の設定内容がどのような状態になるのかを示します。

- 電源ON、または操作パネルからのシステムリセット
- 操作パネルからのPDLリセット
- インプット・プライム信号対応(パラレルインターフェイス)

初期化内容	電源ONまたは システムリセット	PDLリセット	インプット・ プライム信号
原稿サイズ	立ち上げメモリー	同左	同左
用紙サイズ	立ち上げメモリー	同左	同左
倍率	立ち上げメモリー	同左	同左
給紙トレイ	立ち上げメモリー	同左	同左
用紙方向	立ち上げメモリー	同左	同左
用紙位置	立ち上げメモリー	同左	同左
出力部数	立ち上げメモリー	同左	同左
倍率(任意倍率)	立ち上げメモリー	同左	同左
2アップモード	立ち上げメモリー	同左	同左
排出先トレイ	立ち上げメモリー	同左	同左
両面	立ち上げメモリー	同左	同左
漢字書体	立ち上げメモリー	同左	同左
英数字書体	立ち上げメモリー	同左	同左
位置補正	立ち上げメモリー	同左	同左
罫線	立ち上げメモリー	同左	同左
白紙排出	立ち上げメモリー	同左	同左
印字桁範囲	立ち上げメモリー	同左	同左
イメージエンハンスメント	立ち上げメモリー	同左	同左
解像度	立ち上げメモリー	同左	同左
国別文字	立ち上げメモリー	同左	同左
自動改行	立ち上げメモリー	同左	同左
印字指令	立ち上げメモリー	同左	同左
CRの機能	立ち上げメモリー	同左	同左
0の字体	立ち上げメモリー	同左	同左
グラフィックドット数	立ち上げメモリー	同左	変化なし
データサイズ	立ち上げメモリー	同左	同左
ページ長	立ち上げメモリー	同左	変化なし

参照

「立ち上げメモリー」については、「2.2 201Hモードメニューの設定」を参照してください。

索引

索
ᅏ
引

記 号
201Hモードメニュー一覧12
N
Nアップ8
Р
PR201H 設定リスト 22
ア
アウトラインフォント4
1
印字可能桁数 29
I
エミュレーションモード2 エミュレートするプリンター2
カ
カット紙全面倍率値26 カット紙全面倍率値 2アップ指定時)27
固定倍率値 24 固定倍率値 2アップ指定時) 25
J
残ったデータを強制排出する 5
Д
パーコード8
フ
フォームオーバーレイ

ホ
ホストインターフェイス2
ŧ
モードメニュー11
モードメニューの設定 12
モードメニューの設定方法 20
그
ユーザー定義文字
IJ
リセット時の状態一覧 33
V
連続紙全面倍率値 28
連続紙倍率値(2アップ指定時)28

マニュアルコメント用紙

本書をより使いやすいものとするために、皆様からの貴重なご意見(説明不足、間違い、誤字、誤植、ご要望など)をお待ちいたしております。ご記入に際しましては、マニュアルに関することのみ具体的にご指摘くださるようお願いいたします。

• マニュアルの名称	DocuCentre 401/351/251シリー 201Hエミュレーション		● 管理番号	RV-E02		
●ご芳名		●貴社名				
所属部門		●電話番号		 [内線]		
●所在地	- 号叫田 つ 「「「「「「」「「」」					
•ページ	● 行 ● 内容へのご指摘/ご要望					
● 富士ゼロックス記入欄 コ東 マイヤン				。 四份也坐印		
	記事		● 受付No.	• 受付担当印		
				٥,4		

「折り込み線	1

富士ゼロックス(株)社内メール扱い

[送付先]HID開発部マニュアルデザイングループ(KSP) 行

	担ヨ紅貝		
	事業部	営業所	課 G
	- 学未叩	古来川	<u>m</u> G
		氏名	
		八石	
$0 \leq t \leq 1$			

..... [折り込み線].....

- ご記入くださいましたら点線の部分で折り込みホチキスなどでとめたうえ、お買い求めの販売店にお渡しください。
- このままで郵便物として投函なさらないようにご注意ください。

この商品の保守・操作のお問い合わせ先については、本体同梱の取扱説明書を参照してください。

DocuCentre 401/351/251シリーズ DocuPrint 401 201Hエミュレーション設定ガイド

著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス株式会社 富士ゼロックス株式会社 ドキュメント プロダクト&サプライ カンパニー ヒューマンインターフェイスデザイン開発部 **発行年月** 2001 年 2 月 第 1 版 2003 年 3 月 第 3 版

(RV-E02)